TOSHIBA

Leading Innovation >>>

東芝蛍光灯器具取扱説明書

保管用

001Y1064E

名 形

FHT-41810-PH9

適合ランプ

東芝高周波点灯専用蛍光ランプ "メロウライン"(FHF32)

このたびは東芝蛍光灯器具をお買いあげいただきましてまことにありがとうございました。お使いになる方や他人への危 害と財産の損害を未然に防ぎ、商品を安全に正しくお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。 この器具は電子安定器を採用しておりますので、電源周波数に関係なくご使用できます。

・照明機器の工事に関しては、電気工事の有資格者の施工管理が義務付けられています。

■安全上のご注意

商品および取扱説明書には、お使いになる方や他人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、 商品を安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。

•工事が終了しましたら、この説明書は必ずお客様へお渡しください。

工事店様へ

施工上のご注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を

示します。 ・器具の取り付けは、質量に耐える所に 取扱説明書に従って行なってくださ

い。取り付けに不備があると器具落 下、感電、火災等の原因となります。



・電源線接続の際は、3 器具本体の取り付け④に従って確実に行なってください。 接続が不完全な場合は、接続不良による 発熱、火災、感電の原因になります。




• アース工事は電気設備の技術基準に 従い確実に行なってください。 アースが不完全な場合は、感電の原 因となります。 ファスを つけましょう/



•器具を改造したり、部品を 変更して使用しないでくだ さい。器具落下、感電、火災の





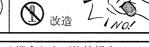

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の 注意 発生が想定される内容を示します。

この器具は屋内専用で、5℃~35℃の 範囲で使用するよう設計してあります。 高温で使用しますと火災の原因となりま す。屋外や湿気、水気のある場所で使用 しますと、湿気の浸入による絶縁不良、 感電の原因になります。



•器具に表示された電源電圧(定格電圧±6%以 内)以外の電圧でご使用しないでください。 間違って使用しますとランプ、安定器などの 短寿命、火災の原因となります。(器具の定 格電圧と電源電圧は器具を取付ける前に必ず 確認してください。)



•お客様はお読みになったあとも必ず保管してください。

使用上のご注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を 警告 示します。

ランプ交換やお手入れの際は、 必ず電源を切ってください。 感電の原因となります。



ランプや器具を布や紙などの可燃物で覆ったり、被せた り、上に置いたり、燃えやすい物を近づけたりしないで ください。火災や器具の落下の原因になります。



可燃物

・ランプの端部が黒ずんだり、暗くなった時は、早めに交換してください。ランプ交換の際は、 "メロウライン" (FHF32)とご指定ください。間違った種類・ワット(W)数のランプを使 用した場合は、過熱により器具が変形、変色したり火災の原因となります。

(電源を入れた状態でランプ交換を行うと、ランプが点灯しない場合があります。)







この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が 注意 想定される内容を示します。

•器具を清掃する際は、乾いたやわら かい布か、水で浸したやわらかい布 をよく絞ってから拭いてください。

•器具を清掃する際は、ソケット等の樹脂部に は、水、洗剤、薬品などは使用しないでくだ さい。部品の劣化や感電の原因になります。

• ランプを清掃する際はランプを器具から 外して乾いた布で拭いてください。

・照明器具には寿命があります。設置して10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。 点検・交換をおすすめします。

※使用条件は周囲温度30℃、年間3000時間点灯です。周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合などは寿命が短くなります。

- 1年に1回は「安全チェックシート」により自主点検、および定期的に工事店等の専門家による点検を実施してください。 (「安全チェックシート」は弊社ホームページに掲載しております。)
- 点検せずに長時間使い続けるとまれに火災・感電・落下などに至る場合があります。

お願い

- ワイヤレス方式の機器は、なるべく照明器具から離してご使用ください。雑音が入る場合があります。
- 間引き点灯の場合は、分岐回路をもうけ、そのスイッチで消灯してください。

■各部のなまえ

器具質量 4.5kg 取付ボルトーナット(別途) 座金(別途) 0 □取付金具 反射板 └─ツマミラッチ パネル -- 化粧ねじ

■器具の取り付ける前に

- この器具は壁付専用タイプで、器具の取り付けに方向性があり ます。本体の表示および取扱説明書にしたがって正しく取り付けてください。また、壁以外には取り付けないでください。 けてください。また、壁以外には取り付けないでください。 器具の取り付けには下図のように天井面から50mm以上はなして
 - 取り付けてください。

2 器具取付ボルト寸法


A寸法は、25mmを超えないよ

送り線用


本体

--ス線 送り線用

うにしてください。

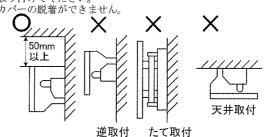

■器具の取り付けかた

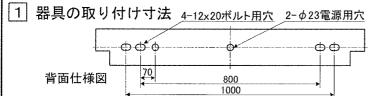

|3||器具本体の取り付け

- ツマミラッチを90°回転させて反射板を本体からはずしてください。
- 付属のブッシュをはめ込み電源線、アース線を通してください。
- 本体を取付ボルトに確実に取り付けてください。 (取付けボルトはW3/8またはM10を使用し座金を必ず入れてください。) 不備がありますと、器具落下の原因となります。

原線、アース線を端子台に確実に差し込んでください。リリースする場合 必ずリリースボタンをドライバーで押し込んで線を引き抜いてください。

不完全な場合とリリースボタン以外を押した場合は、 接続不良による発熱、火災、感電の原因となります。

端子台の容量は20Aです。

容量を超えると発熱、火災の原因になります。

- 電源線、アース線の挿入部は、反射板との当たりを防ぐため小 さく曲げ、端子台に押しつけてください。 (5)
- <u>反射板を本体にツマミラッチを90°回転させて取り付けてください。</u> 不備がありますと、落下の原因となります。
- ランプの口金ピンをソケットに差し込んだ後90°回転させ、ランプを確実に取り付けてください。 ランプを交換する際は、パネルをはずしてから行ってください。
- パネルを下記の方法にしたがって確実に取り付けてください。
- パネルの取り付けかた
 - パネル上部を壁側へたおしながらパネルのアームの先端を本体側の取付金具の角穴へ上方より差し込む。 パネルを起こし、アームと取付金具の穴を合わせる。 付属の化粧ねじにて確実に取り付けてください。
- |不備がありますと、落下の原因となります。 パネルのはずしかた(パネルの取り付けかたと逆の順序③②①ではずしてください。) ③ 本体の取付具下面の化粧ねじをはずす。 ② パネルを壁側へたおす。
- パネルを手前上方向に引いてはずしてください。

取付金具 化粧ネジ アーム 取付金具-~ 角穴

修理・お取り扱い・お手入れについてご不明な点は

お買い上げの販売店へご相談ください。

販売店にご相談ができない場合は、下記の窓口へ

東芝ライテック照明ご相談センター

0120-66-1048 (通話料:無料) 受付時間:365日 9:00~20:00

携帯電話・PHSなど 046-862-2772 (通話料:有料) FAX 0570-000-661 (通信料: 有料)

お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談へ の回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。 利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会 社や協力会社に、お客様の個人情報を提供する場合があり ます。

保証について

- ・保証期間は、**商品お買い上げ日より1年間です。** 但し、蛍光灯器具・HID器具の安定器(インバータバラスト含む)については3年間です。
- ・ランプ、点灯管、電池などの消耗品やセード、リモコン送信機は対象外です。 ・24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期間とします。

東芝ライテック株式会社

照明器具事業部

〒237-8510 神奈川県横須賀市船越町1-201-1

TEL (046) 862-2092 FAX (046) 861-8796

シャーシ

リリースボタン

13±1

◆押しつける

31

(適合電線φ1.6,φ2.0 単線)

-パネル

-4

シロー電源線 クロ

お客様はお読みになったあとも必ず保管してください。

001Y1064E